


Le Store Banne Monobloc Prosolair.com est réalisé entièrement sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre environnement.

COMMENT MESURER LA LARGEUR DE VOTRE STORE BANNE ?

Vous pouvez choisir la largeur de votre choix entre 200 cm (Minimum) et 600 cm (Maximum). Pour des raisons esthétiques, nous vous invitons à centrer votre Store Banne par rapport à une ouverture en faisant dépasser le Store d'environ 20 cm de chaque côté.

ATTENTION : Pour les commandes par Treuil et Manivelle, prévoir un espace de 70 mm du côté de la commande pour assurer le bon fonctionnement.

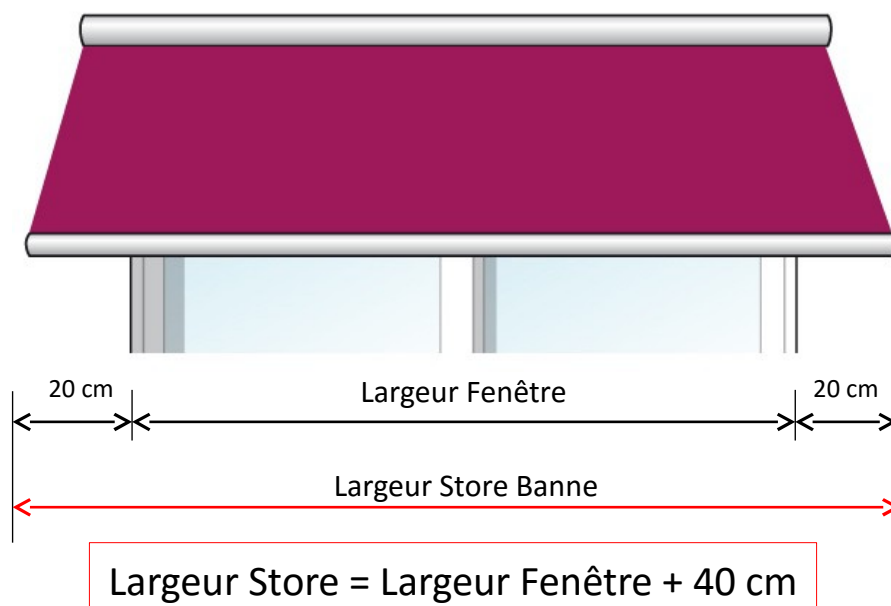

COMMENT CHOISIR L'AVANCEE DE VOTRE STORE ?

L'avancée est la distance entre le mur où sera fixé votre Store Banne et l'extrémité de la Barre de charge lorsque le Store est entièrement déployé. Il existe 5 avancées disponibles. Cependant, pour des raisons techniques liées au repli des bras lors de la fermeture du Store, chaque avancée nécessite une largeur Minimale du Store :

Pour une Avancée de :	Largeur Minimale du Store
150 cm	200 cm
200 cm	234 cm
250 cm	284 cm
300 cm	334 cm
350 cm	384 cm

Exemples :

- Un store de 200 cm de large ne pourra pas bénéficier des avancées de 300 et 350 cm
- Un store de 500 cm de large pourra bénéficier de toutes les avancées

Pour vous aider, le configurateur calcule automatiquement une fois la largeur saisie les avancées possibles, et ne vous propose que celles qui sont autorisées.