

POSE PLAFOND OU MURALE SUR ÉQUERRES

1 répartir de façon homogène les supports ou les équerres-supports

et repérer au plafond ou sur le mur les emplacements de fixation (les supports d'extrémité doivent être placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du rail).


* ⚠ *sur plafond ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.*

⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.


2 fixer les supports ou les équerres-supports

3 clipser le rail

4 dérouler soigneusement les lames et les clipser dans chaque chariot

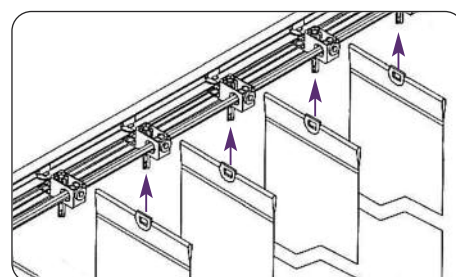

5 relier les lames entre elles à l'aide des chaînettes fournies. lorsque toutes les lames sont mise en place

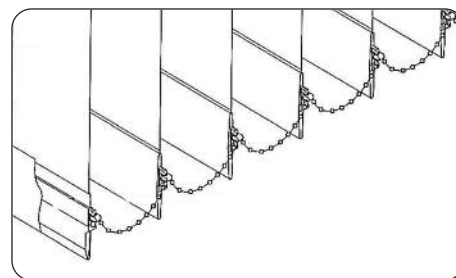

⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Le repli des lames (avec le cordon) ne doit se faire que lorsque les lames sont perpendiculaires au rail.

