

ProSolair.com

STORES ET RIDEAUX SUR MESURE
pour les professionnels et les collectivités

CONSEILS PRISE DE MESURE

FILM VITRAGE



SOMMAIRE

.01

Comment prendre les mesures de vos Films ?

.01

COMMENT PRENDRE LES MESURES DE VOS FILMS ?

Le film adhère uniquement sur le verre. Les joints ne doivent jamais être recouverts.

LARGEUR

Voici les étapes à suivre afin de prendre efficacement les mesures du film à commander :

Etape 1 :

Mesurer la largeur du clair de vitrage en partie haute.

Etape 2 :


Mesurer la largeur du clair de vitrage en partie basse.

Etape 3 :

Retenir la plus petite dimension.

Etape 4 :

Retrancher 2 mm.

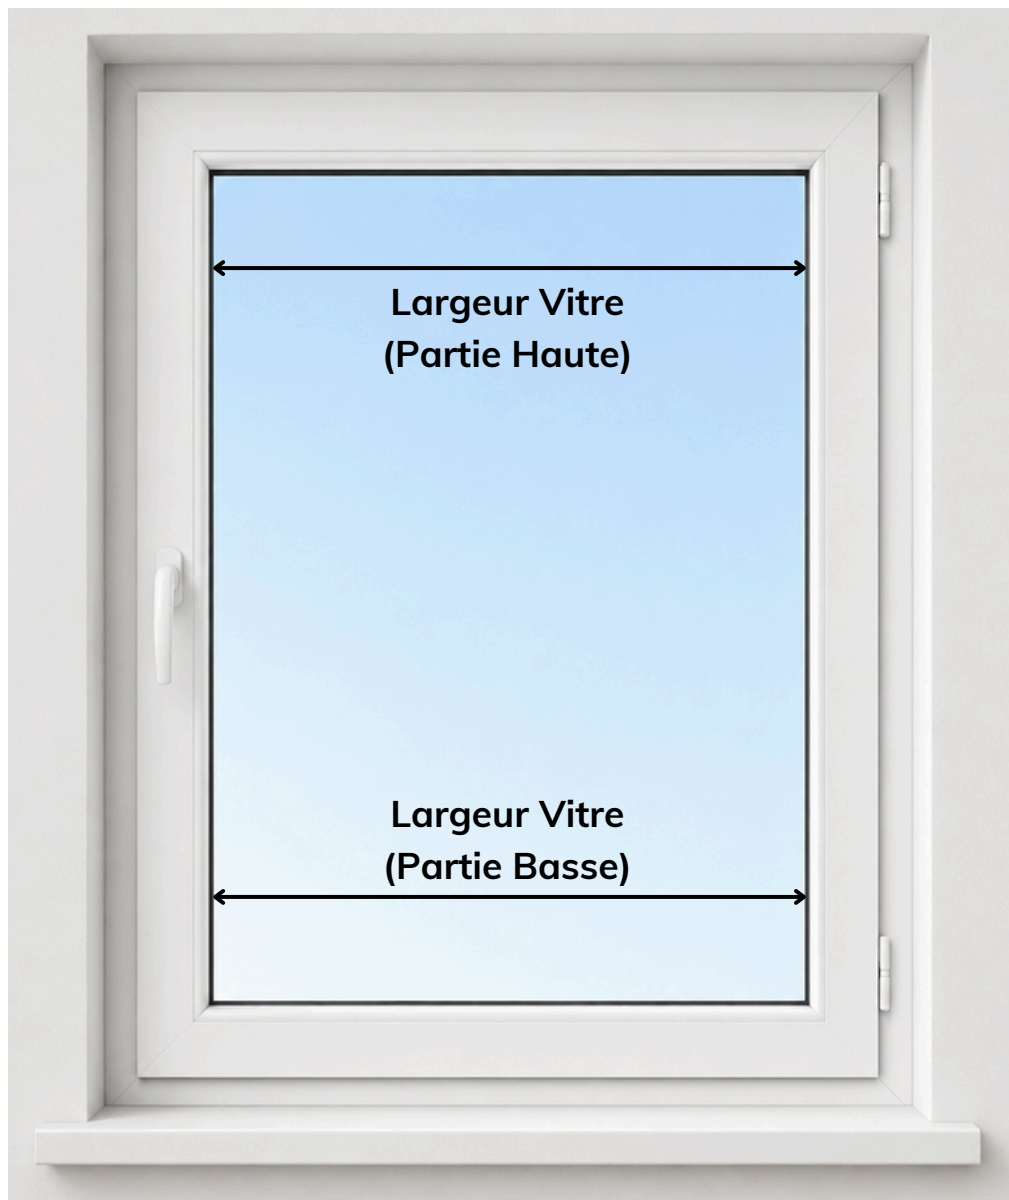

Largeur FILM = Largeur VITRE - 2mm



- Il est impératif de retenir la plus petite dimension.
- Le fait de retirer 2mm permet :
 - d'éviter le contact avec les joints ;
 - de laisser le vitrage se dilater naturellement ;
 - de faciliter l'évacuation de l'eau de pose.

HAUTEUR

Voici les étapes à suivre afin de prendre efficacement les mesures du film à commander :

Etape 1 :

Mesurer la hauteur du clair de vitrage à gauche.

Etape 2 :


Mesurer la hauteur du clair de vitrage à droite.

Etape 3 :

Retenir la plus petite dimension.

Etape 4 :

Retrancher 2 mm.

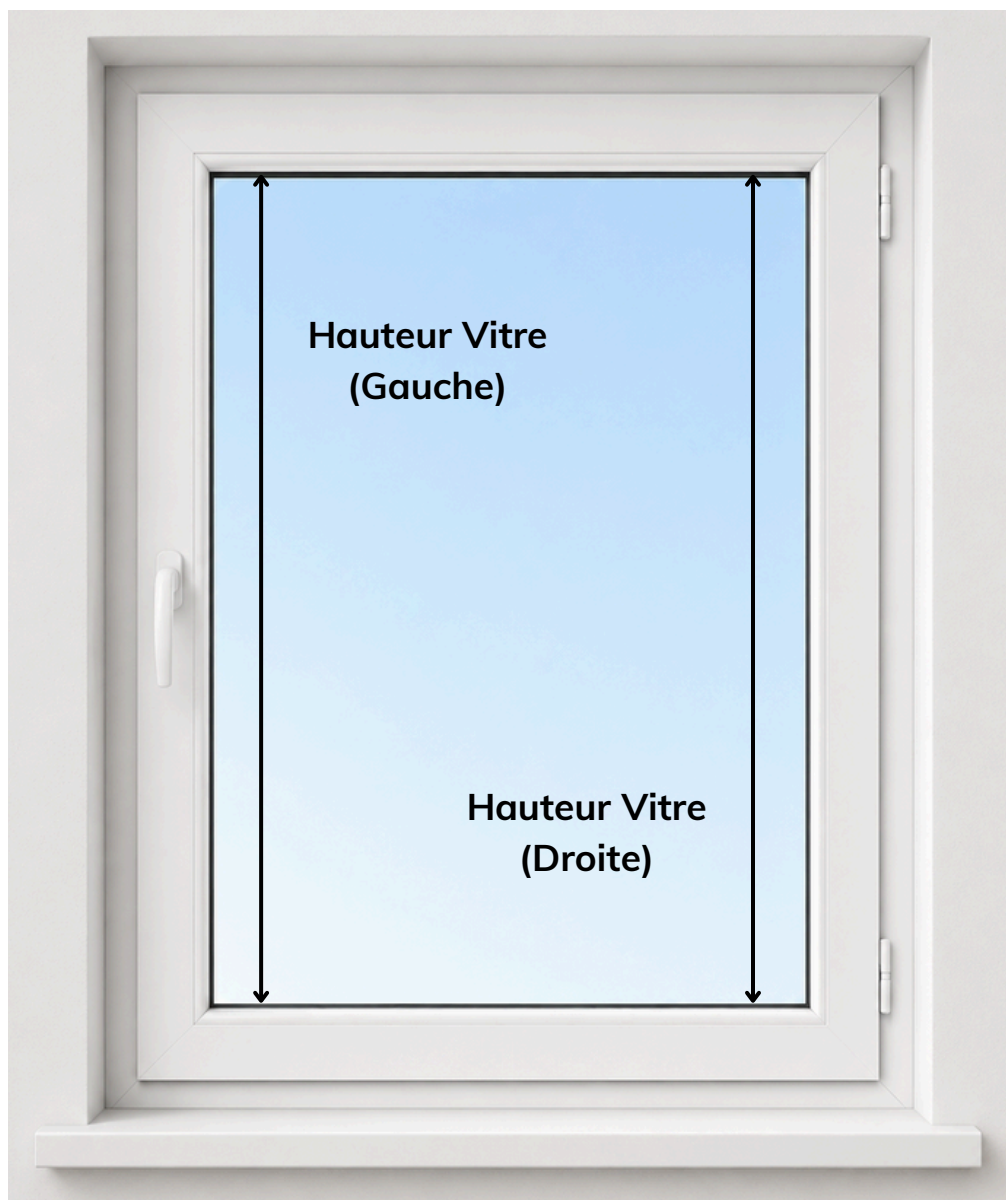

Hauteur FILM = Hauteur VITRE - 2mm



- Il est impératif de retenir la plus petite dimension.
- Le fait de retirer 2mm permet :
 - d'éviter le contact avec les joints ;
 - de laisser le vitrage se dilater naturellement ;
 - de faciliter l'évacuation de l'eau de pose.

