

### CONTENU DE VOTRE COLIS


Vous venez de recevoir votre colis de MOUSTIQUAIRE et nous vous remercions de votre commande.

Votre colis contient :

- > le COFFRE MOUSTIQUAIRE avec sa BARRE DE CHARGE, ses POIGNÉES et le CORDON DE TIRAGE (qui peut être ôté par une simple rotation du support d'accroche).
- > les 2 COULISSES DE GUIDAGE, pré-percées en usine et équipées de balais "anti-vent".

### MATÉRIEL REQUIS

- Perceuse avec foret (diamètre 6 mm)
- Visseuse / tournevis
- Mètre ruban
- Crayon
- Niveau à bulle
- Pistolet silicone (optionnel)
- > Pour la visserie NON FOURNIE, reportez-vous à la rubrique : "Quelle visserie choisir".

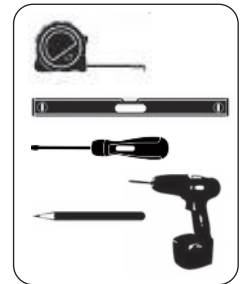




## POSE EN TABLEAU

### PRINCIPE DE POSE

La pose d'une moustiquaire est une pose "EN TABLEAU", c'est-à-dire, à l'EXTÉRIEUR, dans l'encadrement de la fenêtre.

### ÉTAPE N° 1 : INSTALLATION DES COULISSES


- Assemblez les coulisses et le coffre.
- Attention, il est important de respecter le SENS des coulisses pour s'assurer un bon fonctionnement.
- > Pour vous aider, nous avons repéré la coulisse de droite (vue d'extérieur) à l'aide d'une pastille de couleur.

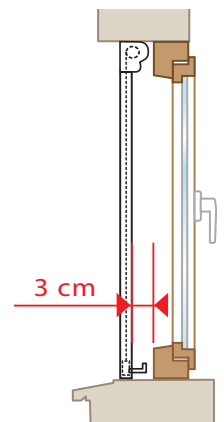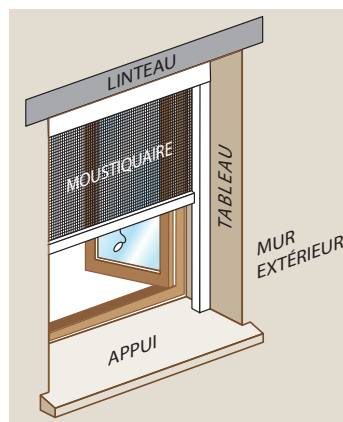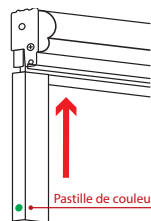

La partie arrondie du coffre et les poignées doivent être orientées vers l'intérieur de la pièce.


### ÉTAPE N° 2 : MARQUAGE DES EMPLACEMENTS DE PERÇAGE

- Positionnez votre moustiquaire à l'endroit souhaité en prenant soin de :
  - > Vérifier la verticalité de la moustiquaire à l'aide d'un niveau à bulle.
  - > Laissez un espace suffisant entre la moustiquaire et le bas de la fenêtre (au moins 3 cm pour le passage des poignées).
- Tracez sur le tableau les emplacements de perçage

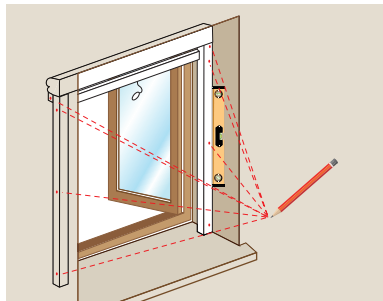

### ÉTAPE N° 5 : FINITIONS

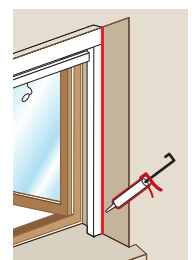


- Afin d'assurer une étanchéité parfaite et une belle finition, il peut être utile de réaliser, à l'EXTÉRIEUR, un joint au silicone.





### ÉTAPE N° 3 : PERÇAGE DES TROUS ET POSE DES CHEVILLES

Attention, cette étape n'est nécessaire qu'en cas de pose dans le béton, la brique...

Concernant le choix des vis et chevilles (non fournies), nous vous recommandons les références suivantes :

- Foret à béton Ø 6 mm 
- Cheville plastique 6 x 30 
- Vis béton tête bombée 4,5 x 40 


Pour la pose dans le bois, l'aluminium, vous pouvez passer à l'étape 4 en vissant directement le caisson et les coulisses.

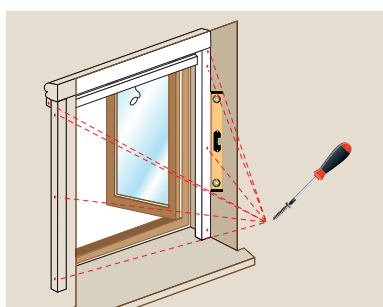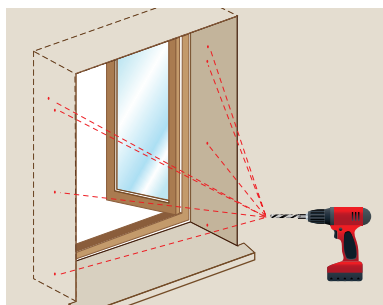

## UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRE

- Pour descendre votre moustiquaire, appuyez **simultanément** sur les 2 poignées (ou tirer la cordelette) vers le bas jusqu'au blocage de la barre de charge (clic!).
- Pour remonter votre moustiquaire, tenez simultanément les 2 poignées et appuyez légèrement vers l'intérieur. La moustiquaire se débloquera et remontera **automatiquement**.

Attention ! Pour éviter une remontée trop brutale, accompagnez la moustiquaire jusqu'à son point haut.

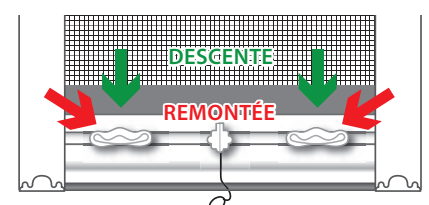

### ÉTAPE N° 4 : FIXATION DE LA MOUSTIQUAIRE

- Présenter à nouveau la moustiquaire complète.
- Visser les vis, en commençant par le caisson.