

CONTENU DE VOTRE COLIS et MATERIEL NECESSAIRE

Dans votre colis, vous trouverez les films enroulés. Si vous avez commandé plusieurs films, ils ont été roulés ensemble pour faciliter leur transport.

Nous vous conseillons de visualiser la vidéo d'aide à la Pose sur notre site ou à l'adresse :

<https://www.youtube.com/watch?v=Tg1nHhidQ3A>

Pour poser votre film vous aurez besoin du matériel suivant :



Un Pulvérisateur
d'Eau Savonneuse



Une raclette



Un maroufleur



Une palette
de coupe



Un cutter



Un chiffon propre

IMPORTANT :

- Ne pas poser de film si la température est inférieure à 10°
- Pour les films Extérieurs ne pas réaliser de pose par vent fort

POSE DU FILM sur VITRAGE

1 Nettoyage du Vitrage

C'est une étape essentielle qui conditionne le résultat final de votre pose. Le vitrage doit être parfaitement **lisse et propre**. Toute aspérité engendrera une bulle sous le film.

- Nettoyer les plus grosses tâches avec un produit alcoolisé
- Poursuivre le nettoyage à l'eau
- Passer la raclette pour finaliser le nettoyage
- Essuyer les bord du vitrage et les huisseries avec un chiffon propre

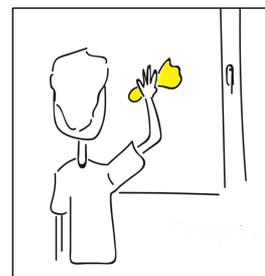


Fig. 1

2 Pose du Film

- Mouiller abondamment votre vitrage à l'aide pulvérisateur contenant un mélange eau savonneuse (eau + shampoing) (Fig. 2)
- Enrouler le film avec le Liner à l'intérieur la face Liner étant repérée par une pastille de couleur (Fig. 3)
- Dérouler sur 10 cm votre film et décoller en partie haute le Liner du Film à l'aide des 2 autocollant, puis mouiller les 10 cm du film (Fig. 4)
- Placer la partie collante du haut du Film en haut du vitrage en le maintenant enroulé avec le Liner à l'arrière (Fig. 5)
- Dérouler le film en retirant progressivement le liner vers le bas de la fenêtre (Fig.6)



Fig. 2

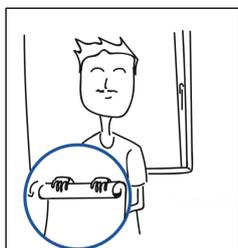


Fig. 3

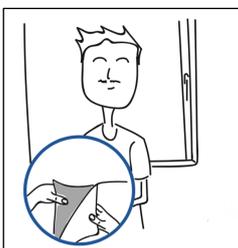


Fig. 4

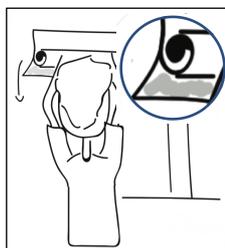


Fig. 5

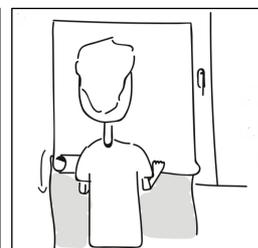


Fig. 5

3 Chasser l'Eau et les Bulles d'air

- A l'aide du Maroufleur, chasser les Bulles d'Air en procédant du centre vers l'extérieur (Fig.7)

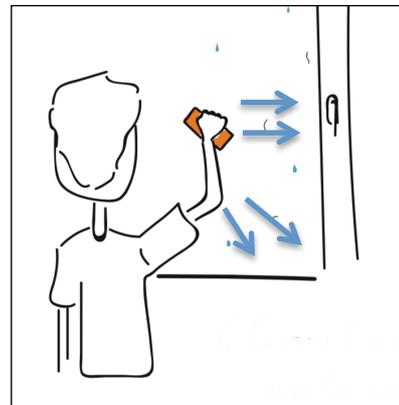


Fig. 7

4 Couper l'Excédent de Film

- A l'aide de la Palette de Coupe et du Cutter couper l'excédent de film tout autour de la fenêtre (Fig.8)
- Reprendre le Maroufleur pour éliminer les dernières bulles d'air entre le vitrage et le film.

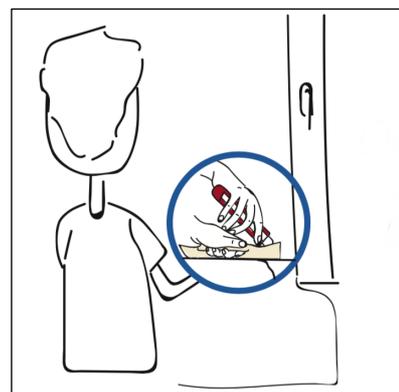


Fig. 8

IMPORTANT :

Le séchage définitif de votre film n'intervient qu'après une à deux semaines. Durant cette période il convient de ne pas nettoyer le vitrage.

L'apparition de petites bulles (après la pose) est parfois possible si le marouflage n'a pas été suffisant. Elles disparaîtront avec les premiers rayons du soleil qui permettront l'évaporation de l'eau.