


## Pose du Panneau Seul sans rail ni support de rail :

---

1- Dérouler soigneusement le premier panneau et le fixer à l'aide des velcros sur le premier support-panneau.

2- Répétez l'étape 1 pour les autres panneaux.

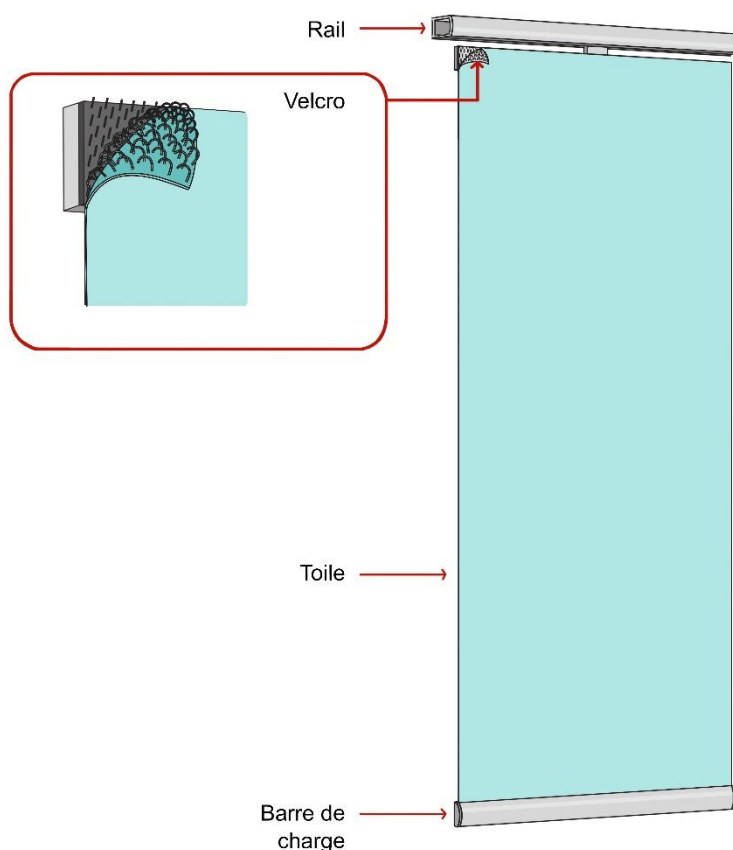

## Remarque

---

En fonction du tissu choisi, 1 à 2 jours peuvent être nécessaires pour que les panneaux soient parfaitement tendus.