

POSE VISSÉE SUR OUVRANT, SUR ÉQUERRES ET PLAFOND

POSE DU STORE (store guidé et non guidé)

⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

1 positionner le store à l'endroit voulu

et marquer sur l'ouvrant*, le mur* ou le plafond l'emplacement des clips de fixation. Les supports d'extrémités doivent être placés entre 6 et 10cm de chaque extrémité du store

2 fixer les clips ou les équerres-clips

Pose plafond : la languette doit être vers l'avant,
Pose sur mur ou ouvrant: la languette est vers le bas.

⚠ **Bien vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.**

⚠ Si votre store est guidé, passer le câble de guidage suivant schéma

3 clipser le store



4 descendre le store en position basse, clipser la butée de fin de course basse sur la chaîne

La butée est clipsée au ras de la poulie.

5 remonter le store en position haute, clipser la butée de fin de course haute sur la chaîne

La butée est clipsée au ras de la poulie.

6 clipser les caches de finition sur les joues du store

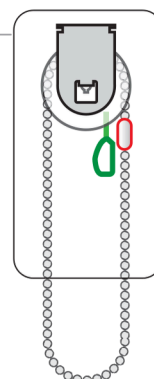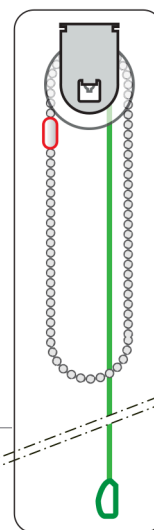


POSE DU SYSTÈME DE GUIDAGE (store guidé)

7 passer les câbles de guidage dans les embouts de la barre de lestage

8 descendre le store en position basse

9 fixer les 2 supports de guidage

à environ 1cm du bas du store en prenant soin de respecter la verticalité du câble.

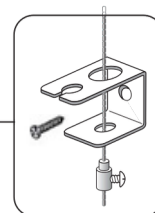

10 enfiler un serre-câble sur chaque câble


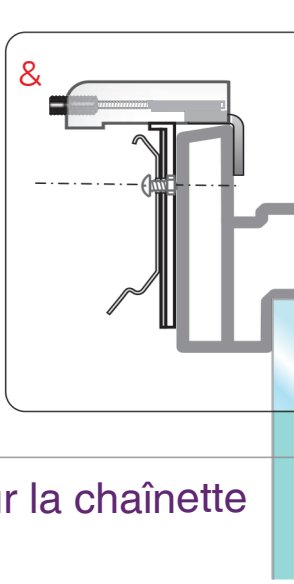
le remonter jusqu'au support, tendre légèrement le câble et serrer délicatement la vis du serre-câble.

11 couper le surplus de câble



POSE SANS PERÇAGE SUR OUVRANT

POSE DU STORE

- 1 positionner le store à l'endroit voulu
et marquer sur l'ouvrant, l'emplacement des supports de fixation.
Les supports d'extrémités doivent être placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du store.
- 2 fixer les supports sur chaque ouvrant
et serrer la vis ❶ à l'aide de la clé BTR (6 pans) fournie.
La languette du clips doivent être en bas.


⚠ Si votre store est guidé, passer le câble de guidage suivant schéma.
- 3 clipser le store
- 4 descendre le store en position basse,
clipser la butée de fin de course basse sur la chaînette
La butée est clipsée au ras de la poulie.
- 5 remonter le store en position haute,
clipser la butée de fin de course haute sur la chaînette
La butée est clipsée au ras de la poulie.
- 6 clipser les caches de finition sur les joues du store

POSE DU SYSTÈME DE GUIDAGE (store guidé)

- 7 passer les câbles de guidage dans les embouts de la barre de lestage
- 8 descendre le store en position basse
- 9 fixer les 2 supports de guidage
en vérifiant la verticalité du câble et serrer la vis ❶ du support.
- 10 bloquer le câble en tension
et serrer délicatement la vis ❷ de blocage du câble,
à l'aide de la même clé BTR fournie.
- 11 couper le surplus de câble

